DENMARK

SAMSUNG

BRUKSVEILEDNING

Vind når du registrerer dit produkt på www.samsung.com/global/register

SPESIALITETER

Miljøvennlig kjøleskap og fryser bruker R600a kjølevæske og syklopentan esemiddel.
- Dette produktet beskytter miljøet ved bruke R600a kjølevæske og syklopentan.
- R600a og Syklopatan kjølevæske kan vise til: ODP (Osonskadepotensiale): 0 GWP (globalt oppvarmingspotensiale): Laveste

Høy energi-effektivitet
- Dette er et kjøle- og fryseskap med høy energi-effektivitet. Det sparer energi og bruker minimalt med elektrisk kraft tross bruken av R600a og syklopentan.

Superrask kjølefunksjon!
- Fersk mat kan fryses hurtig ned med funksjonen "SUPER" nedfrysing.

Ferskvareavdeling, like over 0°C.
- Skuff for tørr eller innpakket mat
- Skuff med regulerbar fuktighet for frisk salat, grønnsaker og frukt.

Kjøleseksjon i øvre del, fryserom med skuffer.
- Grønnsakrommet er lagt i midjehøyde, fordi det er mye i bruk.
- Skuff-løsningen i fryserommet hindrer at kulden forsvinner, og gir en renslig og praktisk oppbevaring av maten.

Bryter av/på
- Hovedbryteren for strømmen gjør det enkelt å slå kjøleskapet av uten å trekke ut støpselet.

Digitalt display for kontroll av temperaturen.
- Displayet viser alle funksjoner du trenger for å ha kontroll med driften.

ECO
- Du oppnår den meste energiøkonomiske driften ved å trykke knappen ECO uten å foreta noen annen innstilling. Fryseren vil da holde -17°C og kjølerommet 6°C.

VAC
- Spar energi ved å bare ha fryseren i drift når du er på ferie eller er lenge borte av andre grunner.

Denne brukerveiledningen gjelder flere ulike modeller. Det kan tenkes at en del av opplysningene og utstyret ikke stemmer helt med det utstyret du har anskaffet.

R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske.
Se på merkelappen på kompressoren nederst på baksiden av kjøleskapet og varedeklarasjonen på innsiden av døra for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap.

INNHOLD

SPESIALITETER 1
ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER 2
INSTALLERING 4
NÅR DU TAR KJØLESKAPET I BRUK 5
BESKRIVELSE AV BETJENINGSKNAPPENE 5
LAGRING AV KJØLEVARER OG FRYSEVARER 8
ISPRODUKSJON 10
VANNDISPENSEREN
(MED VANNDISPENSERMODELLEN) 11
SLIK TAR DU UT INNREDNINGEN 13
RENGJØRING AV VANNDISPENSEREN 14
SKIFTE AV INNVENDIG LYSPØRE 15
UNDERSØK DETTE FØR DU RINGER ETTER
SERVICE 15
FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK 16
OVERSIKT OVER KJØLE- OG FRYSESKAPET 17

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

Hensikten med denne siden er å unngå at brukerne eller andre personer blir skadet. Overhold disse sikkerhetsreglene. Når heftet er gjennomlest, legg det et sted hvor du lett kan finne det igjen, og husk å la det følge med hvis kjøleskapet skifter eier.

Advarsel **Betyr at det er fare for liv og helse.**	**Forsiktig** **Betyr fare for skade på person eller materiell.**

Advarsel

Ikke bruk stikkontakten til flere produkter samtidig (med delekontakt).
• Kan føre til unormal oppheting og brann.

La ikke støpselet våre i kontakt med bakveggen av kjøleskapet.
• Et ødelagt støpsel kan føre til brann pga. overoppheting.

Ikke sprut vann direkte inni eller utenpå kjøleskapet.
• Kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke spray brennbar gass i nårheten av kjøleskapet.
• Kan føre til eksplosjon eller brann.

Ikke bøy strømledningen med kraft og ikke la den komme i klemme under tunge ting. Dette kan føre til brann. (Hvis ledningen er skadet, bør du unngå fare ved å få den skiftet av forhandleren, en servicemann eller en elektriker.

Ikke sett i støpselet med våt hånd.
• Du kan få støt.

Ikke sett et fat eller lignende med vann oppå kjøleskapet.
• Hvis det velter, kan det skade isoleringen av elektriske deler, og dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser kjøleskapet på et vått sted med vannsprut.
• Nedbryting av isolasjonen av elektriske deler kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke oppbevar flyktige og brannfarlige stoffer i kjøleskapet.
• Lagring av bensol, tynner, sprit , eter, flytende gass etc. kan føre til eksplosjon.

Prøv ikke å demontere, endre eller reparere noe selv.
• Det kan føre til brann eller unormal drift, som kan skade maskineriet.

Trekk ut støpselet når du skifter innvendig pære.
• Du kan få støt.

Pass på at kjøleskapet er jordet.
• Hvis ingen jording er utført, kan kjøleskapet bryte sammen, eller noen kan få støt.

Vil du kaste kjøleskapet, skru først av dørene og ta av tetningslistene.
• Hvis dørene går igjen mens et barn er inni kjøleskapet, kan barnet bli kvalt.

Dette kjøleskapet inneholder en liten mengde av kjølevæsken isobutan (R600a), en naturgass som har stor evne til a` tilpasse seg miljøet, men som også er brennbar. Under transport og installering av kjøleskapet bør man være meget forsiktig så ingen deler av kretsløpet blir skadet.

Kjølevæske som skvetter ut av rørene kan antennes eller skade øynene. Skulle en skade likevel oppstå, unngå flammer eller annet i nærheten som kan føre til antennelse, og luft ut rommet i flere minutter.

• For å unngå at det skapes en brennbar blanding av luft og gass i tilfelle en lekkasje i kjølekretsløpet, bør størrelsen på rommet hvor kjøleskapet står, stå i forhold til mengden av kjølevæske som er i bruk.
Rommet må være 1m³ for hver 8 g kjølevåske R600a i kjøleskapet. Mengden kjølevæske i ditt kjøleskap finner du på identifikasjonsplaten inne i kjøleskapet.

• Slå aldri på strømmen i et kjøleskap som har tegn på skade. Er du i tvil, hør med forhandleren.

Advarsel

- Sørg for at ventilasjonsåpningene i kjøleskapet eller i innbyggingen ikke tildekkes.
- Bruk ikke andre mekaniske innretninger for å påskynde av-isingen, enn de som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å skade kjølekretsløpet.
- Bruk ikke elektriske apparater inne i oppbevaringsrommene i kjøleskapet, hvis de ikke er av en type som er anbefalt av produsenten.

Forsiktig

Ikke legg for mye mat i kjøleskapet.
- Noe kan falle ut når du åpner døra.

Ikke legg flasker eller glass i fryserommet.
- Når innholdet fryser og utvider seg, kan glasset sprekke.

Hvis hullene i stikkontakten er for rommelige, så bruk den ikke.
- Kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke legg ting på kjøleskapet.
- Det kan falle ned når du åpner eller lukker døra.

Ikke oppbevar apotekervarer, vitenskapelig materiale etc. i kjøleskapet.
- Ting som trenger streng temperaturkontroll bør ikke ligge i kjøleskapet.

La ikke barna henge i døra.

Ikke berør beholderen eller varene i fryserommet med våte hender.
- Du kan få frostblemmer.

Tørk fremmede urenheter av metalldelen av støpselet.
- Å bruke det som det er kan være brannfarlig.

Stikk ikke hendene under kjøleskapet.
- Det er skarpe kanter som du kan skjære deg på`.

Hvis du vil sette i støpselet på nytt, vent fem minutter etter at du har tatt det ut.
- Frysemaskineriet kan ellers fungere unormalt og bryte sammen.

Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på en lang stund, trekk ut støpselet.
- Isolasjonen brytes ned med tiden, og dette kan føre til brann.

La ikke barn leke med eller røre frontpanelet.
- La ikke barn leke med kjøleskapet
- Stå eller len deg ikke på gulvet i skapet, uttrekkbare deler eller dører.
- Reparasjoner og vedlikehold bør bare utføres av kvalifisert personell. Feil reparasjon kan vise seg farlig og få store følger for brukeren av kjøleskapet.
- Putt aldri isterninger eller ispinner fra fryseren rett i munnen. Du kan fryse på deg munnsår.

Forsiktig

Kjølevåsken som brukes i kjøle- og frysemaskineriet og gassene i isolasjonsmaterialet innebårer at kjøleskapet ma` behandles som spesialavfall. Pass pa` at ingen av rørene pa` baksiden av kjøleskapet blir skadet før skapet er levert til miljøstasjonen (gjenvinningsstasjonen).

INSTALLERING

1 **Sett kjøleskapet på et sted med nok plass og et flatt, fast gulv.**
• Hvis skapet ikke står vannrett (i vater), kan det bli uvanlig støy og dårlig kjøling.

2 **Rengjør kjøleskapet.**
• Vask og tørk kjøleskapet med en oppvridd bordklut innvendig og utvendig.

3 **Sett støpselet i stikkontakten. Bruk ikke delekontakt.**
• Kjøleskapet må være skikkelig jordet.
• Det anbefales at skapet er koplet til strømkilden i en time etter at det er kommet på plass.

4 **Sett maten på plass.**
• Det er best å vente 2-3 timer etter at kjøleskapet er slått på, før en setter inn maten.

Advarsel

Bruk av jordet stikkontakt
• Hvis du bruker jordet stikkontakt er det ikke nødvendig med en separat jordingsforbindelse.

Bruk av ikke-jordet stikkontakt
• Jordledningen festes til en kobberplate og graves minst 25cm under jordoverflaten.

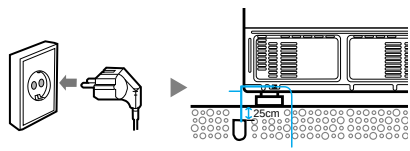

VATRING AV KJØLESKAPET

Hvis forkanten av kjøleskapet står litt høyere, blir det lettere å åpne og lukke dørene.

1 **Hvis døra siger ned til venstre.**
Skru den venstre justeringsskruen i pilens retning.

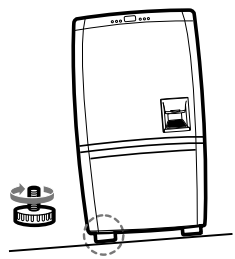

2 **Hvis døra siger ned til høyre.**
Skru den høyre justeringsskruen i pilens retning.

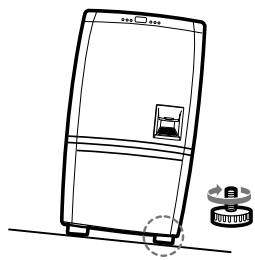

NÅR DU TAR KJØLESKAPET I BRUK

Hvis ikke alt virker som det skal, kontroller at det er strøm. Finner du ikke feilen, kontakt forhandleren.

1 Alle hyller, skuffer og annet utstyr som er tatt ut under transporten, settes på plass.

2 Vask kjøleskapet og delene for å fjerne støv og smuss som kan ha kommet inn under pakking og forsendelse.

3 Når du setter i støpselet, skal den innvendige lampen lyse når døra er åpen.

4 Sett termostaten på det kaldeste og la kjøleskapet gå i en time. Fryseseksjonen skal da bli litt kjølig, og motoren skal gå jevnt uten støy og gi en myk, summende lyd.
Kjøleskapet drives av en kompressor som sla`r seg av og på for å holde temperaturen jevn. Når kompressoren er ny, trenger den en innkjøringsperiode som kan vare opp til fem ma`neder.
I denne perioden avgir den en del støy. Dette er helt normalt og ingen feil.

5 Sett inn maten først etter at det er blitt kaldt nok i kjøleskapet. Det kan ta noen timer etter at kjøleskapet er startet før temperaturen er lav nok.

Hvis apparatet ikke virker som det skal, sjekkes strømtilførselen. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med forhandleren.

BESKRIVELSE AV BETJENINGSKNAPPENE

A > Basis Modellen

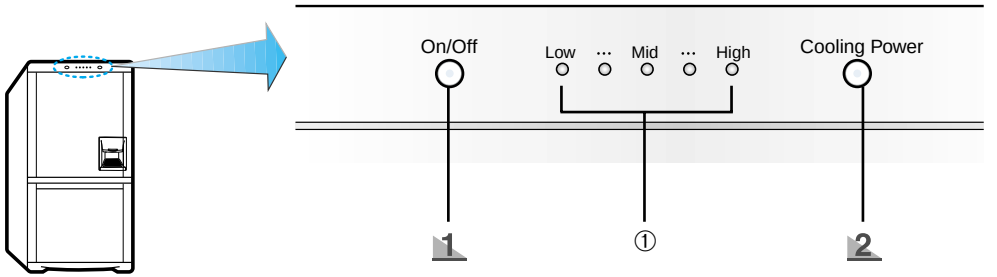

1 **Hovedstrømbryter(On/Off)**
- Strømbryter av/på.
- Slær kjøleskapet av og pæ.

2 **Knappen Cooling Power**
- Trykk på knappen Cooling Power når du vil stille inn temperaturen i kjølerommet.
- Sett i utgangspunktet temperaturen i midtstilling.
- Ved å trykke på knappen (①) kan du regulere temperaturen i kjølerommet, som vises ved hvor mange lamper som lyser.
- Tryk en eller flere gange på ”Cooling Power”-knappen til ønsket temperatur er indstillet.
- Temperaturen i fryseren justerer seg i forhold til temperaturen i kjølerommet.

B : Modell med digitalt display

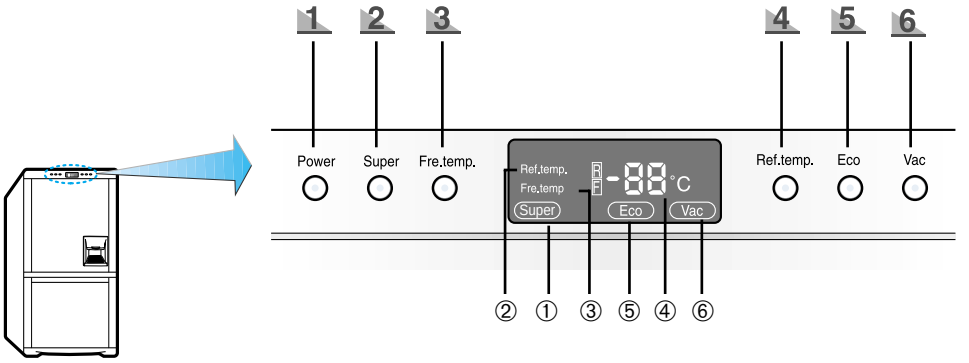

1 **Hovedstrømbryter**

- Av og på-bryter for strømmen.
- Slår hele kjøleskapet av og på.

2 **SUPER-knapp**

- Slår hurtigfrys-funksjonen på og av.
- Når du vil fryse ned matvarer raskt.
- SUPER-indikatoren ① lyser mens hurtigfrysingen pågår
- Når funksjonen er i virksomhet, vil kjøleenhetene være på hele tiden og produserer en meget lav temperatur inne i fryseseksjonen.
- Hurtigfrys-funksjonen slår seg av automatisk. Når super-frys-prosessen er fullført slukkes indikatoren ①, og fryseren går tilbake til normal energisparende drift.

3 **Knappen FRE.TEMP (Frysertemperatur).**

- Rører du ingen knapper på frontpanelet, viser displayet (④) temperaturen i fryserommet i øyeblikket.
- Trykk på knappen FRE.TEMP når du vil stille inn temperaturen i fryserommet.
  – Den valgte temperaturen vises i displayet, og bokstaven F (②) lyser.
  – Trykk knappen flere ganger eller hold den inne til den ønskede temperaturen vises i displayet (④).
- Temperaturen i displayet skifter i rekkefølge. Etter -25°C går den tilbake til -17°C.
- Temperaturspennet i fryseren er fra -17°C til -25°C.

MERK Når strømmen kommer tilbake vil temperatur displayet (④) vise "--". Displayet "--" can fjernes ved å trykke FRE.TEMP knappen eller REF. TEMP knappen (④).

4 **Knappen REF.TEMP (Kjøleskaptemperatur).**

- Trykk på knappen REF.TEMP (④) når du vil stille inn temperaturen i kjølerommet.
  - – Den valgte temperaturen vises i displayet og bokstaven R (②) lyser.
  - – Trykk på knappen flere ganger eller hold den inne til den ønskede temperaturen vises i displayet.
  - –Når du ferdig innstiller kjøleskapstemperaturen vil temperatur displayet (④) blinke 5 ganger og gå tilbake til temperatur-innstillingen til fryseren.
- Temperaturen i displayet skifter i rekkefølge. Etter +6°C går den tilbake til +1°C.
- Temperaturspennet i kjølerommet er fra +1°C til +6°C.

MERK Hvis displayet (④) blinker, har det vært strømbrudd. Kontroller at maten i kjølerommet og fryserommet ikke er blitt bedervet.

5 **ECO-knappen (Økonomi-innstilling).**

- Trykker du på ECO-knappen vil kjøleskapet gå så økonomisk som mulig.
  Frysertemperatur> -17°C
  Kjøleskaptemperatur> 6°C.
- Bare trykk på ECO-knappen uten å gjøre noe annet, og temperaturen i kjølerommet og fryserommet innstiller seg automatisk på disse temperaturene.
- Trykker du knappene FRE.TEMP eller REF.TEMP , slås ECO-funksjonen av og kjøleskapet vil fungere med de temperaturene du stiller inn.

6 **VAC-knappen (Ferieinnstilling)**

- VAC-funksjonen betyr at bare fryserommet er i drift.
- Skal du på ferie eller en annen lengre reise, trykker du på knappen VAC (⑥).
- Men først må du tømme kjølerommet for mat som trenger å stå kjølig.

Forsiktig VAC indikatoren lyser mens VAC-funksjonen er på.

MERK Hvis du trykker på ECO-knappen når SUPER-funksjonen er på, vil ECO-funksjonen starte og SUPER-funksjonen vil slå seg av.
Hvis du trykker på VAC eller SUPER når ECO-funksjonen er på, vil den valgte funksjonen starte og ECO-funksjonen vil slå seg av.
Hvis du trykker ECO-knappen når VAC-funksjonen er på, vil ECO-funksjonen starte og VAC-funksjonen vil slå seg av.

LAGRING AV KJØLEVARER OG FRYSEVARER

Følg disse reglene når du legger inn maten>

- La varm mat og drikke kjøles ned før det settes inn.
- Pass på at maten er godt pakket inn eller dekket til før den settes inn. Dette motvirker at maten tørker ut, mister farge og smak, og holder den frisk. Det motvirker også at matvarene tar smak av hverandre. Grønnsaker, frukt og salat trenger du ikke å pakke inn hvis de legges i grønnsakskuffene i kjølerommet.
- La aldri olje eller smørestoff komme i kontakt med plastlistene i dørkarmene. Det gjør materialet porøst.
- Lagre aldri eksplosive stoffer i kjøleskapet. Brennevin bør bare lagres stående i godt gjenskrudde flasker eller annen emballasje.
- Hold 10mm avstand mellom baksiden av hyllen og bakveggen for bedre luftsirkulasjon.

A > Kjølerom

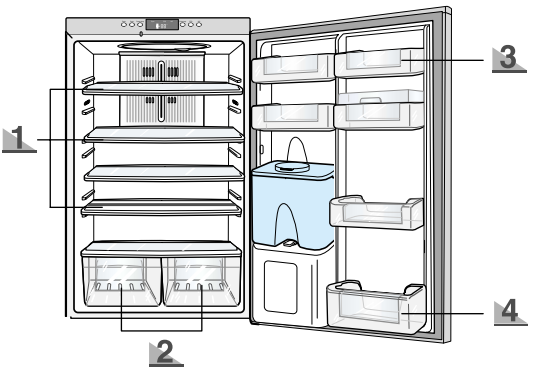

1 **Gjennomsiktig sikkerhetshylle**
- Sett matretter i oppbevaringsbokser o.l. med litt mellomrom.
- Hylla er av uknuselig sikkerhetsglass og kan trygt brukes.

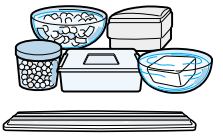

2 **Grønnsakskuff**
- For frukt og grønnsaker.
- Opgivet opbevaringsvolume for rummet til ferske fødevarer er udregnet med skuffen til frisk salat udtaget.

3 **Holdere for "diverse".**
- Her legger du småpakker som ost, smør, yoghurt, fløte, rømme etc.



4 **Flaskeholdere**
- Sett øl, literkartonger og juice i den øverste, og halvannen liters flasker og kartonger i den nederste.

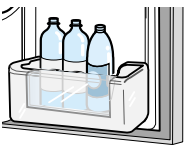

B > Fryserommet

ÿvre fryserskuff.
• Her legges innpakket, kjøpt frossenmat .

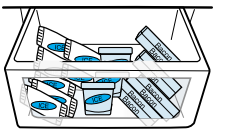

Midtre og nederste fryserskuff
• Legg ferskt kjøtt og fisk eller tørkede varer, som stables oversiktlig.

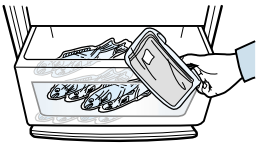

MERK For bedre pladsudnyttelse kan du opbevare maden med skufferne og ismaskine taget ud. Opgivet opbevaringsvolume for rummet til frosne fødevarer er udregnet med isterningmaskine, isbakke, øverste og midterste fryserskuffe udtaget.

MERK

Innpakking av mat

Pakk maten i porsjoner som passer for din husholdning.
Grønnsak- og fruktpakker bør ikke være over 1 kg, mens kjøttporsjoner kan være opp til 2,5 kilo. Mindre porsjoner gjennomfryses raskere og kvaliteten tas derved bedre vare pa` til maten skal tines og brukes. Det er viktig å pakke maten mest mulig lufttett før den fryses ned, for å unngå at den mister smak eller tørker.

Passende innpakningsmateriale>
Plastfolie, polyetylenfilm, aluminiumfolie og frysebokser.

Ubrukbart innpakningsmateriale>
Innpakningspapir, smørpapir, cellofan, søppelpose, brukte bæreposer.
Legg maten i pakning, press ut all luft og tape igjen lufttett.

Passende tettemateriale>
Gummistrikk, plastklips, hyssing, frysetape e.l. Polyetylenfilm og poser kan varmeforsegles ved hjelp av et spesielt varmejern eller presse.

Før den legges i fryseren, bør hver pakke få en merkelapp med tydelig påskrift om innhold og frysedato.

ISPRODUKSJON

A. KREMMERHUSTYPEN



1 **Trekk ut isterningskåla.**

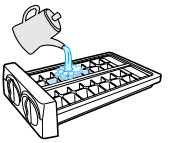

2 **Fyll i vann til nivåmerket (pil).**



3 **Sett skåla inn igjen.**

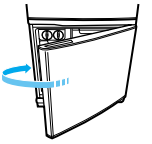

4 **Lukk fryseromsdøra.**

B. NORMAL TYPE

1 **Tøm vann i isterningskåla**
• Fyll omkring 80” av skåla med vann

2 **Legg isterningskåla i den øvre fryserskuffen.**

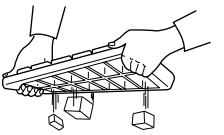

3 **For å ta ut isterningene>**
• Vri skåla litt.

Advarsel

- De kaldeste stedene i kjølerommet er bakveggen og den laveste hylla. Dette er de beste stedene å plassere lettbedervelig mat.
- Glassflasker som inneholder væsker som kan fryse må aldri legges i fryseren, da glasset kan sprekke når innholdet fryser.

MERK

Når det haster med isen.
Når du vil fryse vann raskt og ønsker å lage mye is, trykk SUPER for å velge hurtigfrys-funksjonen.

VANNDISPENSEREN (MED VANNDISPENSERMODELLEN)

Du kan drikke vann uten å åpne kjøleskapdøra, ved å bruke vanndispenseren. Dette er både lettvint og energisparende.

OVERSIKT

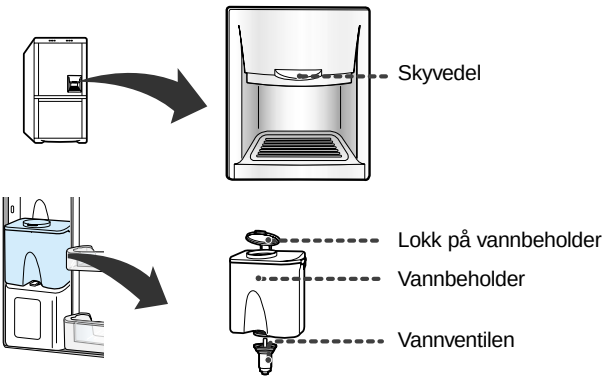

NÅRVAND DISPENSEREN IKKE ER I BRUG, ANBEFALES FØLGENDE PROCEDURE:

1 **Sett vannventilen god fast i festehullet.**
- Døra vil ikke lukkes automatisk når vannventilen er trukket ut i lengre tid, på grunn av kuldelekkasje.

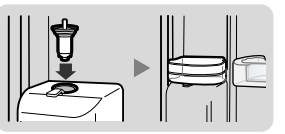

2 **Sett inn og bruk en vanlig brusflaske i steden for vannbeholderen.**
- To typer av 1,5 liters flasker kan brukes.

HVORDAN DRIKKE FRA VANNBEHOLDEREN

1 **Åpne vanntanken ved å ta av lokket, og fyll den med drikkevann.**
- Fyll tanken helt opp (ca. 4,2 liter)

2 **Klem det runde lokket på til det høres et klikk.**



3 **Sett et glass eller et krus i glassholderen og trykk på knappen “PUSH”.**

HVORDAN DRIKKE VED A~ BRUKE EN VANLIG KILDEVANNSFLASKE

1 **Klem inn festehendelen og løft og fjern vannbeholderen.**

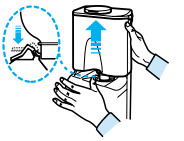

2 **Løsne vannventilen på vannbeholderen, sett så den indre skruingen på vannventilen på kildevannsflasken og skru til.**



3 **Sett flasken med vannventilen på hodet, og sett den fast i festehullet.**

MERK

- Det høres en gurglende lyd av luft som strømmer inn na`r det kommer vann ut av vanlige flasker
- Ikke alle flasker passer til vannventilen.
- Kommer det ikke vann når du trykker på **"**PUSH**"**, trykker du bare en gang til.
- Bruk ikke kullsyreholdige drikker (brus, cola). (Når du trykker på knappen, kan drikken sprute ut pga. trykket fra kullsyren som samler seg i øvre del av flasken.
- Bruk helst kildevann eller kokt, nedkjølt vann som ikke inneholder urenheter.

SLIK TAR DU UT INNREDNINGEN

Før du rengjør kjøleskapet bør du trekke ut støpselet eller eventuelt slå av eller skru ut sikringen. Brul ikke damprenser. Den varme dampen kan ødelegge overflaten på installasjonene eller ødelegge elektriske komponenter, med fare for kortslutning eller støt.

1 **Isfryseren (valgfri)**
- Ta i den nedre rillen og trekk mot deg

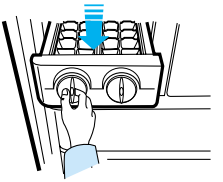

2 **Isbeholderen (valgfri)**
- Ta i håndtaket, trekk ut til den stopper, løft opp og trekk ut.

3 **Grønnsakskuff**
- Dra fuktige grønnsakskuffer ut så langt som mulig, og løft det oppover, slik at det kan tas helt ut.
- Tørk av med en fuktig klut.

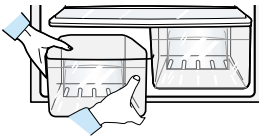

4 **Flaskeholder**
- Ta tak med begge hender og løft opp.

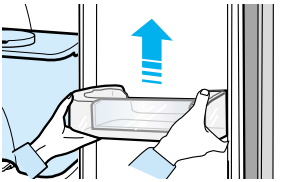

5 **Fryserskuff**
- Ta tak i fryserskuffen med begge hender som på tegningen, trekk den ut til den stopper, løft i forkant og trekk ut.

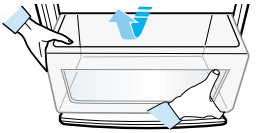

6 **Den herdete glasshylla**
- Ta hylla ut og vask den med vann og vaskemiddel.
- Når du setter den inn igjen, pass på å ikke forveksle den med annen innredning.



MERK Pass på at glasshyller settes inn igjen med den rette siden inn, for å hindre at glasset mistes.

7 **Gummilister**
- Rengjør gummilistene med et bordklut med vaskemiddel på, og i rillene med en flik av kluten bretter rundt en trepinne.



RENGJØRING AV VANNDISPENSEREN

Krusholderen og dispenserplaten

1 **Krusholderen og dispenserplaten**
Trykk lett på “PUSH” bak krusholderen, og ta så ut krusholderen.



2 Ta tak i håndtaket pa` dispenseren, og ta ut platen.



3 Tøm vannet ut av dispenseren, og vask den med varm vann og vaskemiddel.

Koplingen
Tørk av koplingen og området rundt med en ren og våt bordklut.

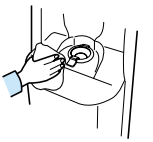

Vanntanken og vannventilen

1 **Trekk opp og ta av hektene på begge sider av det store lokket.**

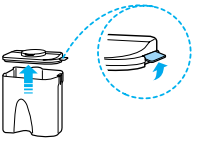

2 **Skru lett i pilens retning og ta av vannventilen.**

3 **Tørk av det store lokket og vannbeholderen med varmt vann og vaskemiddel.**
- Ta tak i håndtaket, trekk den opp og ta den ut, rens den med en myk børste, og rengjør filtreringsflasken som er festet til det store lokket.



4 **Etter at vannventilen er renset med en myk børste, klem ned hendelen i vannventilen og skyll den i rennende vann.**

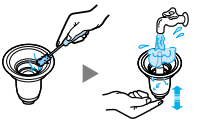

Forsiktig
- Vask vannbeholderen ofte hvis den brukes til kald te eller drikkevarer. Fyll i teen etter å ha silt vekk tebladene. Det kan være uhygienisk a` bruke vannbeholderen til sukkerholdige drikkevarer som brus og juice.
- Avleiringer kan renses ut med en klut fuktet i eddik eller salt vann.
- Pass på at gummipakningen på vannventilen ikke glir av eller blir skadet av en gjenstand med skarpe kanter. Da blir vannventilen utett.

SKIFTE AV INNVENDIG LYSPØRE

Ta alltid ut støpselet når du skifter innvendig pære. Du kan få støt.

1 **Løsne dekselet med en stjernetrekker⊕ .**

2 **– Lysstoffrør**
• Trekk pæra ned og ta den ut, sett i en ny.

– Lyspåre
• Skru pæra og trekk den ut, og sett i en ny.



3 **Skru på dekselet med en stjernetrekker.**



UNDERSØK DETTE FØR DU RINGER ETTER SERVICE

Kjøleskapet virker ikke i det hele tatt, eller kjølingen er dårlig

• Se etter om støpselet sitter ordentlig på plass
• Se etter om det er gått en sikring
• Viser temperaturdisplayet i frontpanelet for høy temperatur ?
• Skinner sola på kjøleskapet, eller står det når en varmekilde ?

Maten i kjølerommet er frosset

• Viser temperaturdisplayet i frontpanelet for lav temperatur ?
• Er temperaturen omkring kjøleskapet for lav ?
• La du vannholdig mat i det ekstra nedkjølte rommet ?

Uvanlig støy eller lyd

• Kontroller om stedet hvor kjøleskapet står, er ujevnt eller gir etter
• Er baksiden av skapet for når veggen ?
• Har noe falt ned bak eller under kjøleskapet ?
• Kommer ikke støyen fra kompressoren i skapet ?
• En tikkende lyd kan høres fra inne i skapet, men dette er ingen feil. Lyden kommer av at forskjellige deler trekker seg sammen eller utvider seg på grunn av temperaturforandringene.

De forreste hjørnene og sidene av kjøleskapet er varme. Det danner seg doggdra`per.

• Det er plassert varmesikre rør i de forreste hjørnene av kjøleskapet for å unngå dogg. Når temperaturen i rommet er høy, kan det likevel forekomme. Dette er likevel ikke unormalt.
• Doggdråper kan oppstå i ekstra fuktig vær, når fuktigheten i lufta kommer i kontakt med den kjølige overflaten på kjøleskapet.

Det bobler vann i kjøleskapet

• Dette er boblingen av kjølevæske som gir en kraftig lyd inne i kjøleskapet.

Lukt i kjøleskapet

• Glemte du å pakke mat med sterkt lukt i lufttett pakning, eller andre ting som oppbevares i kjøleskapet?
• Når det har vært dårlig lukt, vask den biologiske luktfjerneren.
• Pakk luktende mat i tett pakning. Vask kuldeinntaket.

Rim pa` veggen i fryserommet

• Er luftutslippet i kjøleskapet tettet ?
• La det være mellomrom mellom matvarene så luften kan sirkulere.
• Er døra helt lukket ?

Det danner seg dogg pa` innsiden av veggene i kjøleskapet og rundt grønnsakrommet.

• Dette kan skje når vannholdige varer oppbevares utildekket i høy fuktighet, eller når døra har stått lenge åpen.
• Oppbevar maten under lokk eller innpakket.

FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

Oppbevar vannholdig mat lengst fremme på hylla i kjøleskapet.

Vent med å legge inn mat til den er nedkjølt.

• Dette sparer strøm og gir god kjøling

Tips om strømsparing

• La kjøleskapet stå på et tørt, kjølig sted med god ventilasjon
• Pass på at det ikke står i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde (ovn eller radiator)
• Dekk aldri til utløp eller ventiler
• La varm mat kjølne før den settes i kjøleskapet
• Legg frossen mat i kjølerommet til tining. Frossenmaten vil da bidra til å kjøle ned maten i kjølerommet
• Tin av fryseren når det har bygget seg opp is. Et tykt islag hindrer overføringen av kulde til matvarene, og øker dermed strømforbruket.
• La ikke døra til kjøleskapet stå for lenge åpen. Jo kortere tid døra til fryserommet er åpen, jo mindre is vil danne seg på gitrene.
• Når du fryser ned mat eller oppbevarer den i fryseseksjonen, kan du legge fryseelementene rett på maten i den øverste beholderen.

OVERSIKT OVER KJØLE- OG FRYSESKAPET

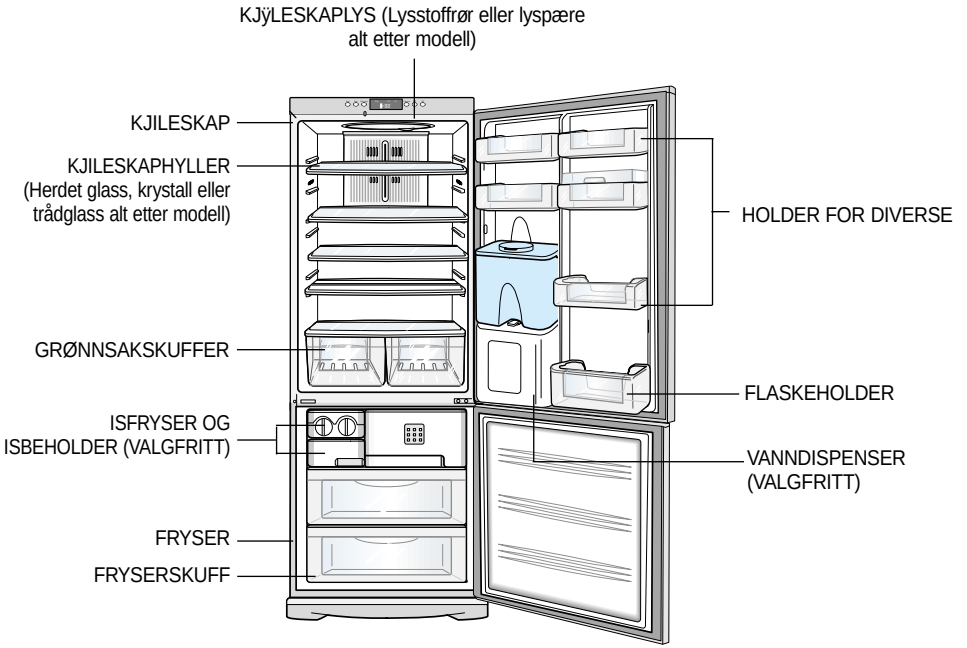

Grenser for romtemperatur

Kjøleskapet er konstruert for å fungere i romtemperaturer som er spesifisert gjennom skapets temperaturklasse og angitt på skapets varefakta-plate.

Temperature Class	Symbol	Romtemperatur	
		Maksimum	Minimum
Ekstra temperert	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperert	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropisk	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropisk	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

Merk> Innvendig temperatur kan bli påvirket av faktorer som plassering av kjøleskapet, romtemperatur og hvor ofte dørene åpnes. Juster temperaturkontrollen så mye som nødvendig for å kompensere for disse faktorene.

Denmark

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB

38 322 887

www.samsung.com/dk